



隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

MP3隨身聽 使用說明書

MK-631C
MK-641C
MK-651C

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

User Manual

注意事項.....	01	聯機操作.....	09
功能特點.....	02	驅動程式.....	09
外觀說明.....	02	升級／恢復韌體.....	11
顯示幕說明.....	03	疑難解答.....	14
功能操作.....	04	規格參數.....	15
基本操作.....	04	緊急處理方法.....	16
開／關機.....	04	保養及送修.....	16
音樂播放.....	04	免責聲明.....	17
音量調整.....	05		
音效模式設定.....	05		
播放模式設定.....	05		
A－B複讀.....	06		
語音播放.....	06		
刪除曲目.....	06		
音樂／語音模式切換.....	07		
錄音.....	07		
功能設定.....	07		
電源設置.....	07		
語言選擇.....	07		
背光設置.....	07		
查詢.....	08		

- 注意事項
- ★如果您打算長時間不使用本機，請一定要取出電池，以避免因電池漏液和腐蝕引起的損壞。
 - ★不要在高溫、寒冷、多塵或潮濕的環境中使用MP3隨身聽。
 - ★外出使用本機，特別是跑步等劇烈運動時，請將本機牢固的固定在身上，以免從高處摔落或被重物所壓，否則本機可能會音質下降，甚至會損壞。
 - ★在本機與電腦連接進行通訊時，不要隨意扭動USB連線，以免資料中斷影響正常的操作，而導致存取毀損。
 - ★在解除本機與電腦的連接前，先點擊電腦桌面右下角的USB圖示安全移除，再拔出USB連接線，這樣會減少電腦和本機出現錯誤。
 - ★為避免造成交通事故，開車、騎車請勿使用耳機。
 - ★走路時，在具有潛在危險性的地方，請特別注意安全或最好暫停使用耳機。
- 請避免將音量調的太大聲，以免造成耳朵不適，如果您感到耳鳴現象，請即時調小音量或停止使用。


★此MP3隨身聽為電子數位機器，如有電源不穩（連接電腦或電池）的現象及操作不當，可能會導致資料遺失。在此強烈建議您將重要資料備份。本公司對於任何資料遺失所造成的損失或賠償恕難負責。

功能特點




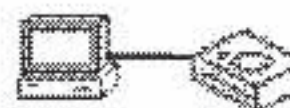

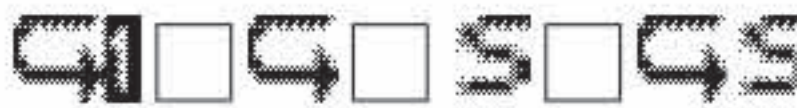

- 支援MP3及WMA格式的音樂播放。
- USB2.0通用介面，高速資料傳輸。
- 512MB或1GB或2GB 隨身碟。
- 具錄音功能。
- 語言學習機功能。
- 五種音效功能。
- 五種播放模式。
- MP3詞曲同步顯示。
- 顯示幕具七彩背光。

外觀說明

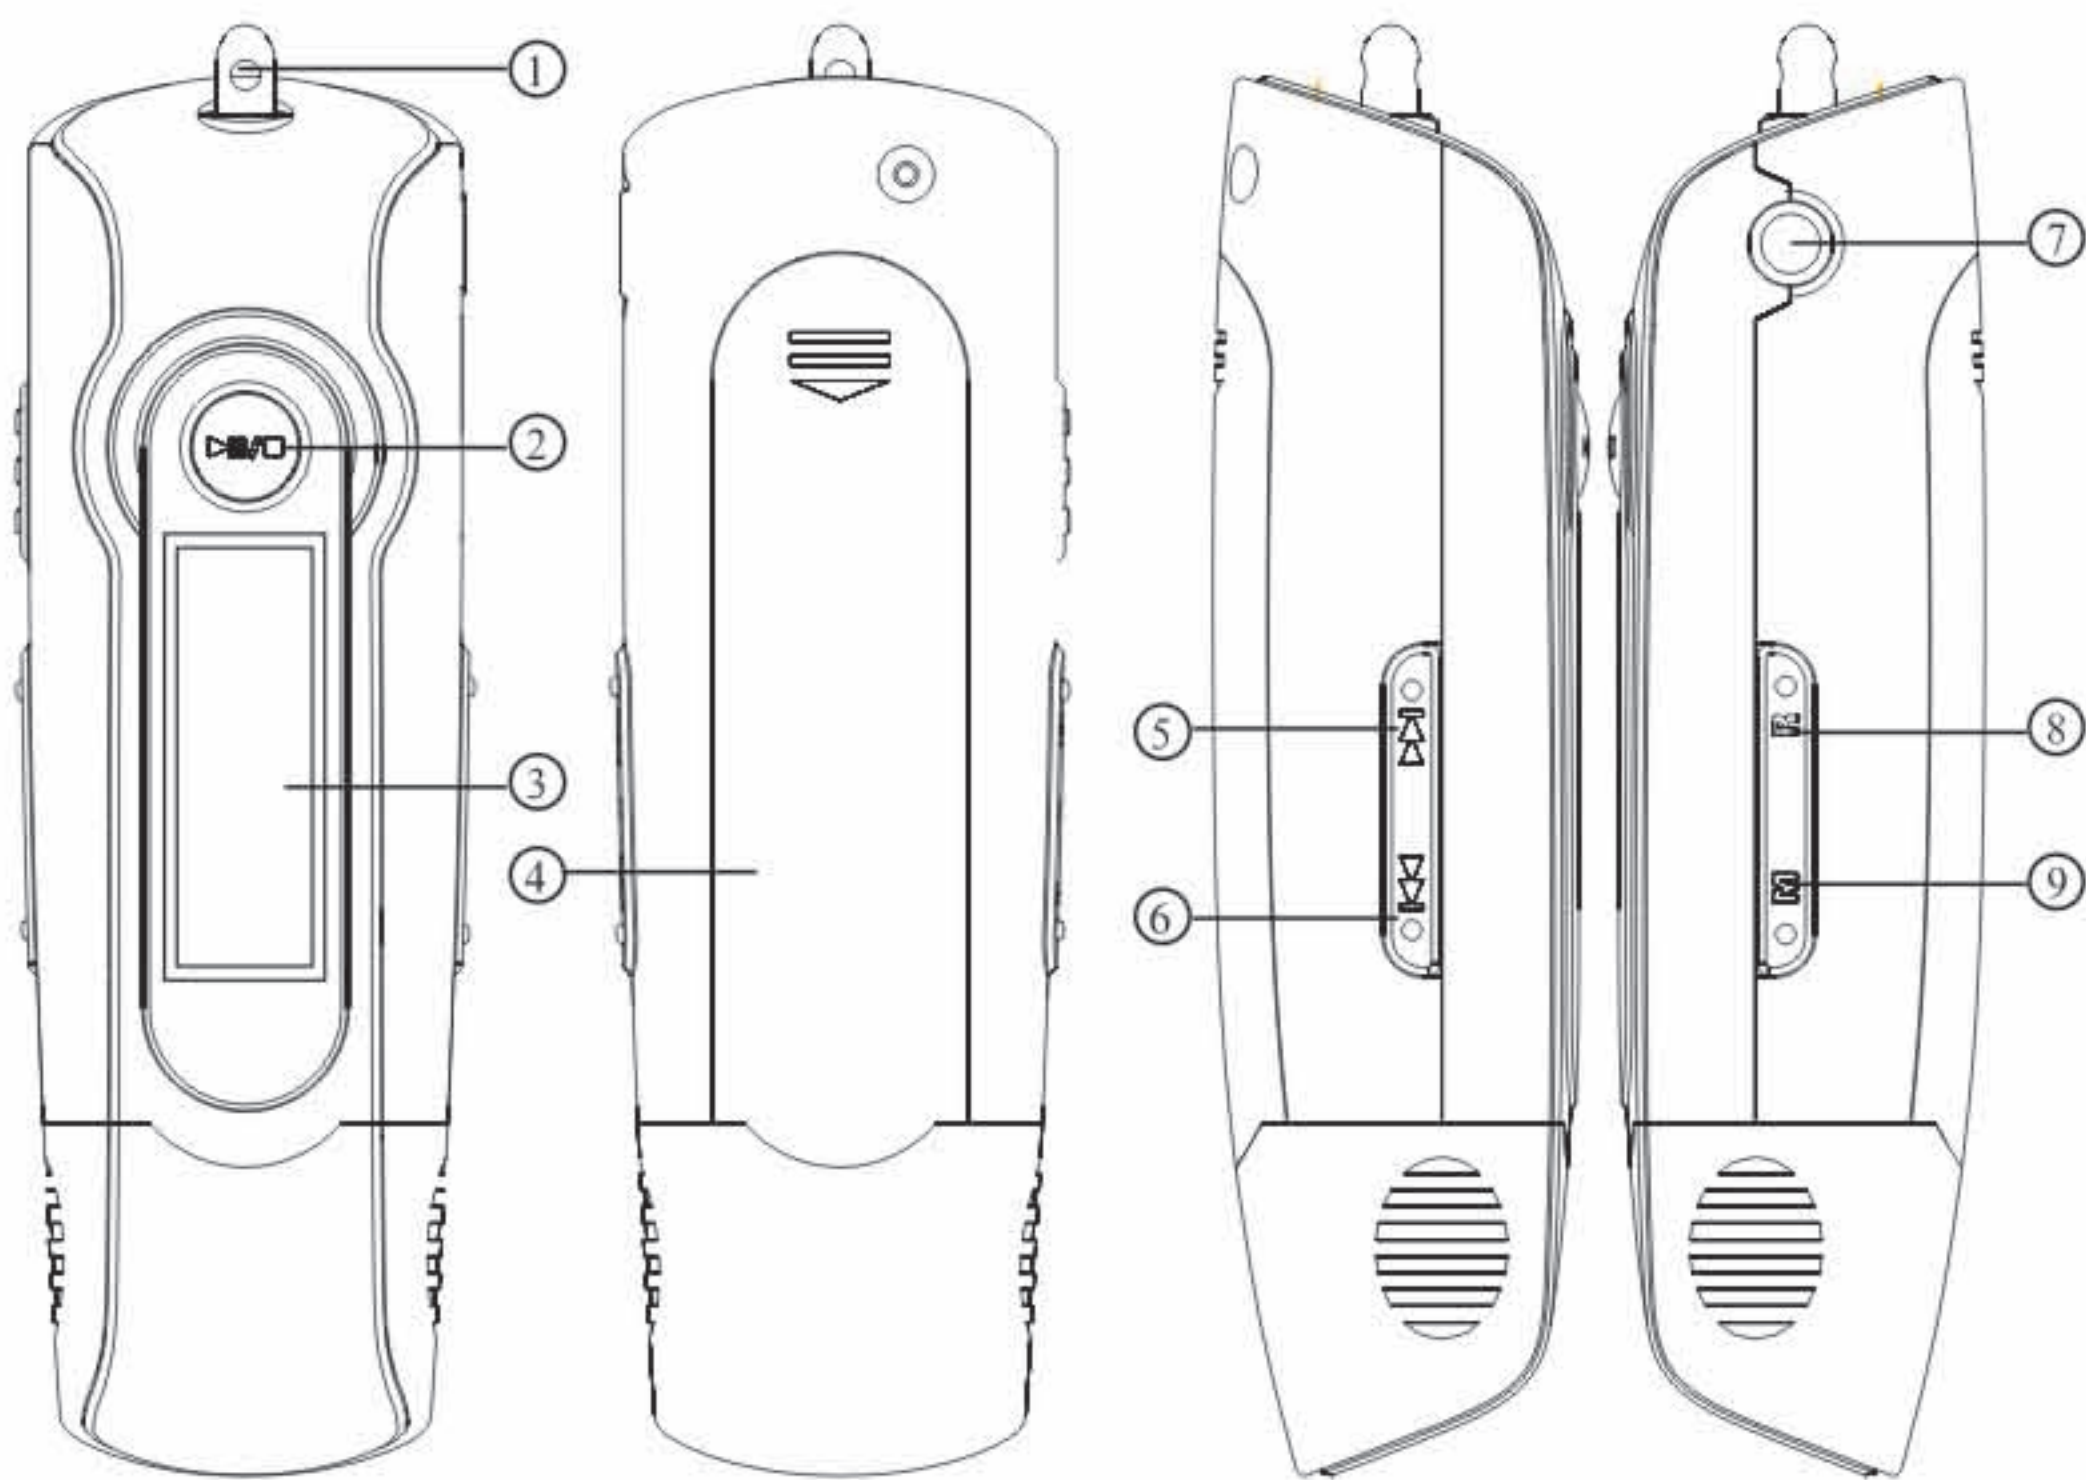- 1－掛繩孔
- 2－播放／暫停／停止鍵
／開、關▶||■
- 3－LCD顯示幕
- 4－電池蓋
- 5－下一首／快進▶▶|
- 6－上一首／快退|◀◀
- 7－耳機插孔
- 8－R錄音
- 9－M功能鍵



顯示幕說明

- LCD顯示幕
- 音樂格式 
- 錄音格式 
- 音量大小 VOL 
- USB狀態 
- 電池電量顯示 
- 播放音樂或錄音名稱、曲目序數、時間顯示
001 / 002 02:23 / 04:34
- 循環模式選擇 
循環模式有：正常模式、單曲重複、所有重複、隨機播放、隨機重複5種模式
(正常模式沒圖標顯示)
- 音響效果選擇 
音響效果有：正常(無圖標顯示)、搖滾、爵士、經典、流行5種模式



功能操作

一、基本操作

1) 電源

通過 4 號電池進行供電。打開電池蓋，依照正負極指示方向將 4 號電池裝好。

●當電池電量過低時，LCD上顯示“電量不足關機”，MP3隨身聽將自動關機。

●隨身聽在播放時，電池電量可能會出現跳動，這是由於播放時不同歌曲消耗功率不同而產生的電量振蕩。

2) 開 / 關機

開機：短按“▶||■”鍵開機，LCD顯示本機LOGO，接著進入MUSIC模式停止狀態，顯示音樂模式標幟“M”（即MUSIC）、曲目序號、曲目總數、曲目總時間、歌曲名字、歌手名字、循環標幟、音效標幟、音量標幟、停止標幟、電量指示標幟。

關機：長按“▶||■”鍵（約需5秒），LCD上將出現“BYE BYE”指示。

二、音樂播放

注：本機可播放MP3（MPEG1第三層、MPEG2第三層、MPEG2.5第三層）和WMA。

1) 播放

停止狀態或暫停狀態下，按“▶||■”鍵，開始播放當前曲。LCD顯示播放標幟、循環標幟、音效標幟、音量、正在播放的曲目序號、曲目正在播放的時間、總曲目數、歌曲名字、歌手名字和電量指示標幟。

2) 暫停 / 停止 / 關機

暫停：在播放狀態下短按“▶||■”鍵，為暫停。LCD顯示暫停標幟“⏸”。

再短按“▶||■”鍵，繼續播放。

停止：在播放或暫停狀態下，長按“▶||■”鍵，LCD上的顯示停止標幟“⏹”，本機即停止播放。



功能操作

關機：在播放或暫停或停止狀態下，長按“▶||■”鍵（約需5秒），直到LCD顯示“BYEBYE”，放開按鍵，即可關機。

注：在暫停或停止狀態下，為了節能，系統預設自動關機時間為60秒，即60秒內沒有任何操作，系統將自動關機。

3) 上一首 / 下一首、快進 / 快退

短按“▶▶|”鍵為下一首，短按“|◀◀”鍵為上一首。短按“M”鍵進入選單，短按“|◀◀”鍵、“▶▶|”鍵選擇“設置”並按“M”鍵確認，然後透過“|◀◀”“▶▶|”鍵選擇“快進快退”項，按“M”鍵進入快進快退模式，長按“▶▶|”鍵為快進，LCD顯示標幟▶▶、曲目時間快速增加；長按“|◀◀”鍵為快退，LCD顯示標幟◀◀、曲目時間快速減小。

4) 音量調整

長按“▶▶|”鍵為增大音量，長按“|◀◀”鍵為減小音量。

5) 音效模式設定

在音樂或語音模式下，短按“M”鍵進入選單，短按“|◀◀”鍵、“▶▶|”鍵選擇“設置”並按“M”鍵確認，然後透過“▶▶|”“|◀◀”鍵選擇“音響效果”項，按“M”鍵進入音效設定模式。按“▶▶|”鍵或“|◀◀”鍵可以循環切換正常、搖滾、爵士、古典、流行，共五種音效。

最後按“M”鍵確認並返回上一層選單。

注：在切換音效模式時，按鍵請不要太快，請一種模式一種模式來切換。

6) 播放模式設定

在音樂或語音模式下，短按“M”鍵進入選單，短按“▶▶|”鍵、“|◀◀”鍵選擇“設置”並按“M”鍵確認，然後透過“|◀◀”“▶▶|”鍵選擇“播放模式”項，按“M”鍵進入播放模式設定模式。按“|◀◀”鍵或“▶▶|”鍵可以選擇播放模式：正常、單曲重複、所有重複、隨機播放、隨機重複，在LCD顯示播放模式位置處將相應顯示：無字符◻◻◻◻◻◻。最後按“M”鍵確認並返回上一層選單。

功能操作

7) AB複讀

設定：在播放狀態下，短按“R”鍵一次，設定複讀起點A，此時LCD顯示A－，再短按“R”鍵一次，設定複讀終點B，此時LCD顯示A－B。

取消：A、按“R”鍵，將之前設定的AB複讀取消，並從取消處開始播放。

B、長按“▶||■”鍵停止播放並取消AB複讀。

三、語音播放

注：WAV不支援ID3。

在語音模式時，LCD顯示語音模式標幟“🔊”，相關操作，如：

1) 播放

2) 暫停／停止／關機

3) 上一錄音文件／下一錄音文件、快進／快退

4) 音量調整

5) 輸出音效模式設定

6) 播放模式設定

7) AB複讀

請參照音樂播放中的具體說明。

四、刪除曲目

在音樂或語音模式下，短按“M”鍵進入選單，短按“▶▶|”鍵、“|◀◀”鍵選擇“刪除”並按“M”鍵確認，然後按“▶▶|”鍵、“|◀◀”鍵選擇“音樂”或“語音”項，按“M”鍵進入刪除模式。此時LCD顯示“刪除文件？是🔊”、歌名及確認字“是”和“否”，按“▶||■”鍵循環切換確認字，按“▶▶|”鍵、“|◀◀”鍵選擇要刪除的歌曲。選擇“是”並按“M”鍵將刪除當前曲目；選擇“否”則放棄刪除操作並退出刪除模式。

功能操作

五、音樂、語音模式切換

在停止或播放狀態下，短按“M”鍵進入選單，透過“▶▶|”、“|◀◀”鍵選擇“音樂”或“語音”，按“M”鍵確認。

六、錄音

1) 開始錄音

在音樂或語音模式的停止、暫停、播放狀態下，長按“R”鍵，放開“R”鍵，開始進行錄音。

2) 停止錄音

在錄音狀態下，短按“R”鍵停止錄音並儲存，其它鍵不起作用。

七、功能設定

1) 電源設置

短按“M”鍵進入選單，透過“▶▶|”、“|◀◀”鍵選擇“設置”並按“M”鍵確認，然後透過“▶▶|”、“|◀◀”鍵選擇“電源設置”項，按“M”鍵進入自動關機時間設定狀態。按“▶▶|”鍵或“|◀◀”鍵選擇自動關機時間（取消、1分鐘、2分鐘、5分鐘、10分鐘）。最後按“M”鍵確認並返回上一層選單。

注：如果選擇了“取消”，隨身聽將不會自動關機，直至電池電量耗盡。

2) 語言選擇

短按“M”鍵進入選單，透過“▶▶|”、“|◀◀”鍵選擇“設置”並按“M”鍵確認，然後透過“▶▶|”、“|◀◀”鍵選擇“語言選擇”項，按“M”鍵進入語言選擇狀態。按“▶▶|”、“|◀◀”鍵切換選擇語言並按“M”鍵確認。

3) 背光設置

短按“M”鍵進入選單，透過“▶▶|”、“|◀◀”鍵選擇“設置”並按“M”

功能操作

鍵確認，然後透過“▶▶|”、“|◀◀”鍵選擇“背光設置”項，按“M”鍵進入背光設定狀態。按“▶▶|”、“|◀◀”鍵選擇背光的顏色：關閉、紅色、綠色、藍色、黃色、紫色、青色、白色及多彩。

4) 查詢
短按“M”鍵，用“|◀◀”鍵或“▶▶|”鍵來選擇“查詢”，再按“M”鍵，LCD上顯示“版本號”、“內置容量”、“內置剩餘”，按任意鍵退出。

八、歌詞編輯
請參考光碟裡說明。






聯機操作

● 與電腦通訊

1) 驅動程式安裝：

注：a.除Windows98以外，Windows2000 / XP / ME中無需安裝驅動程式就可以使用。b.安裝驅動程式時，請不要把MP3與電腦連接。c.如使用Windows 2000 操作系統，必須安裝Windows2000 Service Pack 3.0。

1、把附送的MP3隨機光碟放入光碟中，或從本公司網站下載驅動程式。

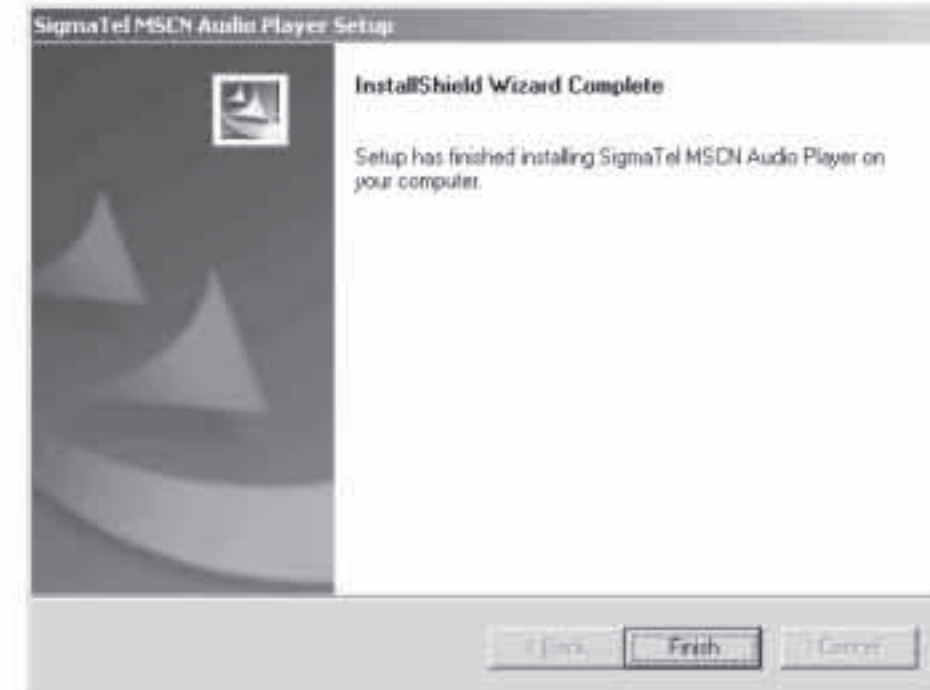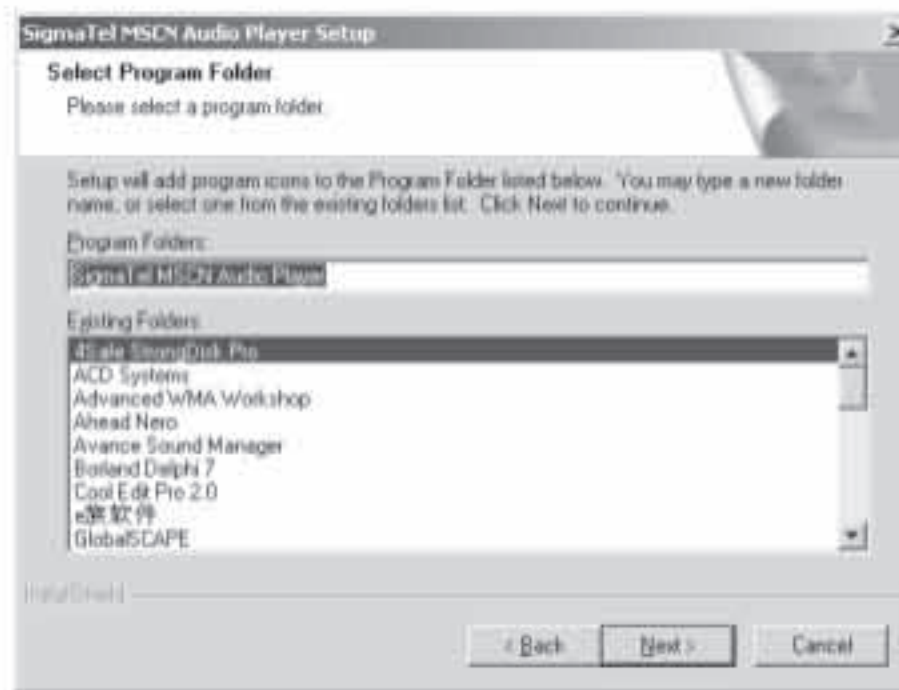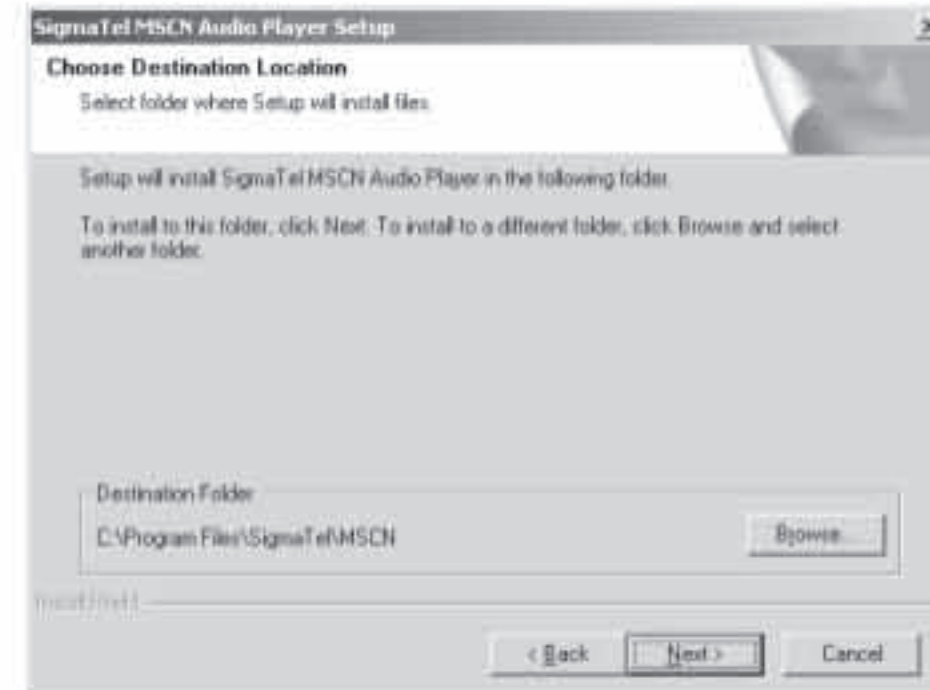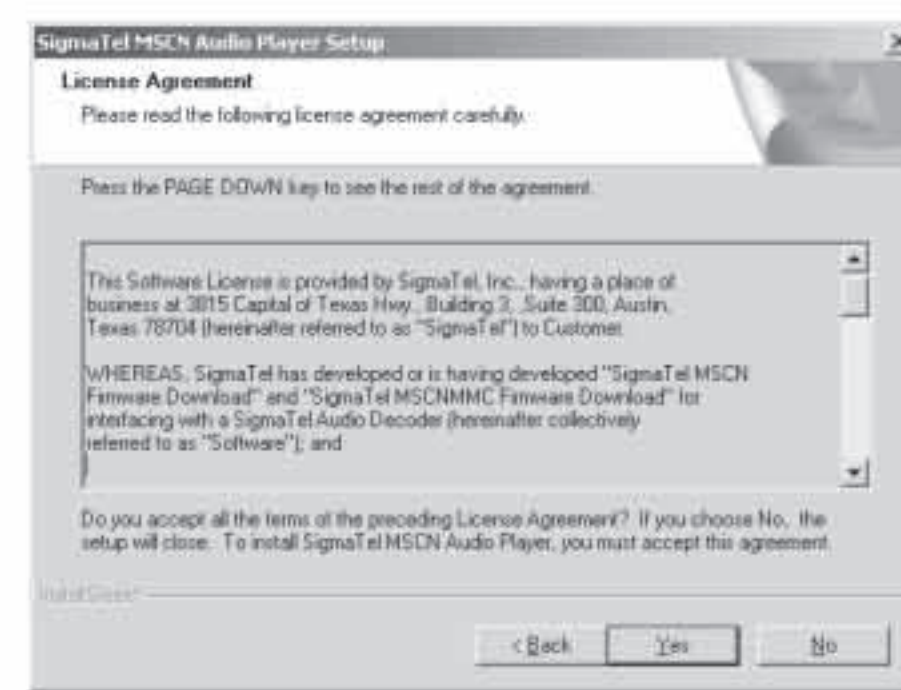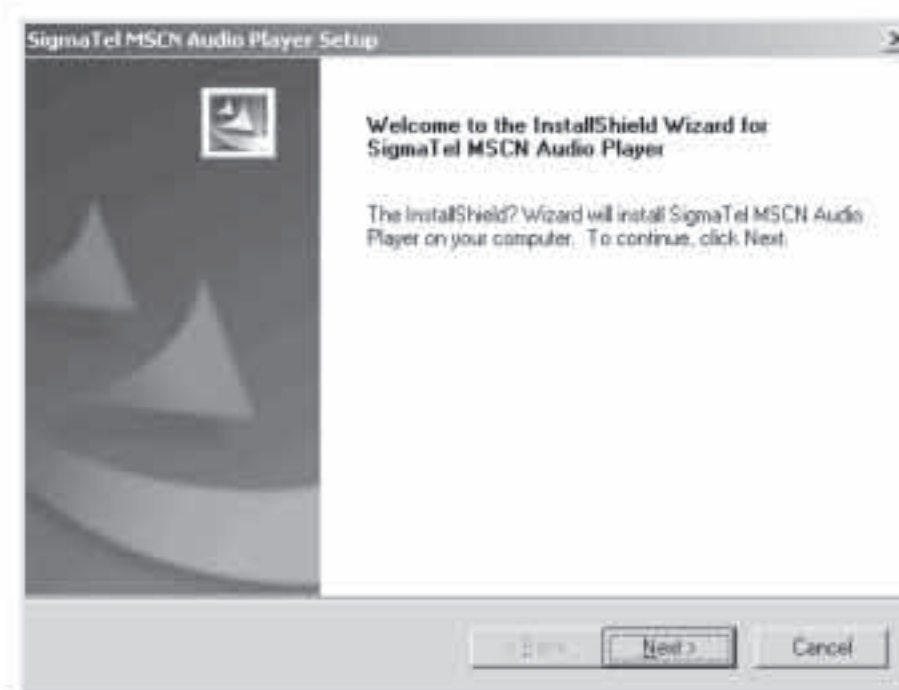

2、雙擊SETUP.EXE,將出現上面視窗：根據提示，依視窗提示操作，直到驅動程式安裝完成。
注：安裝過程中如出現右圖所示的視窗，請點擊“是(Y)”，繼續安裝。



聯機操作

2) 與電腦連接

把本機與電腦連接好，按一下▶||■ 鍵或者MP3隨身聽已經處在開機狀態，系統將彈出找到新硬體的視窗，系統會自動載入驅動程式，等安裝完成後，在“我的電腦”中會出現一個“卸除式磁碟”（如下圖所示）並且在LCD上會顯示

“ 准备好”。





3) 資料的上傳 / 下傳

只要MP3隨身聽驅動程式正確安裝後，把MP3隨身聽與電腦連接好，MP3隨身聽就是一台移動式磁碟，資料的上傳 / 下傳和使用硬碟一樣。

特別聲明：在資料上傳、下傳過程中，請不要拔下MP3隨身聽，否則有可能把軟體破壞，而導致本機無法正常工作。詳見疑難解答部分。

注：當您想把MP3隨身聽從電腦的USB端口拔下，請確認LCD幕上顯示

“ 准备好”，如果閃爍顯示“正在讀”或“正在寫”表明還在傳輸數據，如果顯示“ 准备好”，就可以拔下了。

特別提醒：在Windows ME、Windows2000和Windows XP上必須正常卸載USB設備，否則可能會損壞或丟失資料，具體操作如下：

a. 雙擊電腦右下角的“安全地移除硬體”圖示，如圖：



聯機操作

b. 在彈出的視窗中點擊“停止”按鈕，如圖：



c. 再點擊彈出視窗中的“確定”按鈕。如下圖：



d. 點擊彈出視窗的“確定”按鈕，如右圖所示：

做完上述操作後，就可以把MP3隨身聽從USB上拔出了。

4) 升級 / 恢復韌體

除非MP3隨身聽出現工作異常（如不能開機），請不要升級韌體。


執行更新韌體動作，有可能會將MP3隨身聽內資料全遺失，請於更新韌體前自行備份資料。

A、把MP3隨身聽與電腦連接好。


B、按一下▶||■ 鍵或者MP3隨身聽已經處在開機狀態，接著在“我的電腦”中出現“卸除式磁碟”，如下圖a所示：

C、執行：開始 -> 所有程式 (P) -> SigmaTel MSCN Audio Player -

> SigmaTel MSCN Firmware Download程式，如下圖b所示：

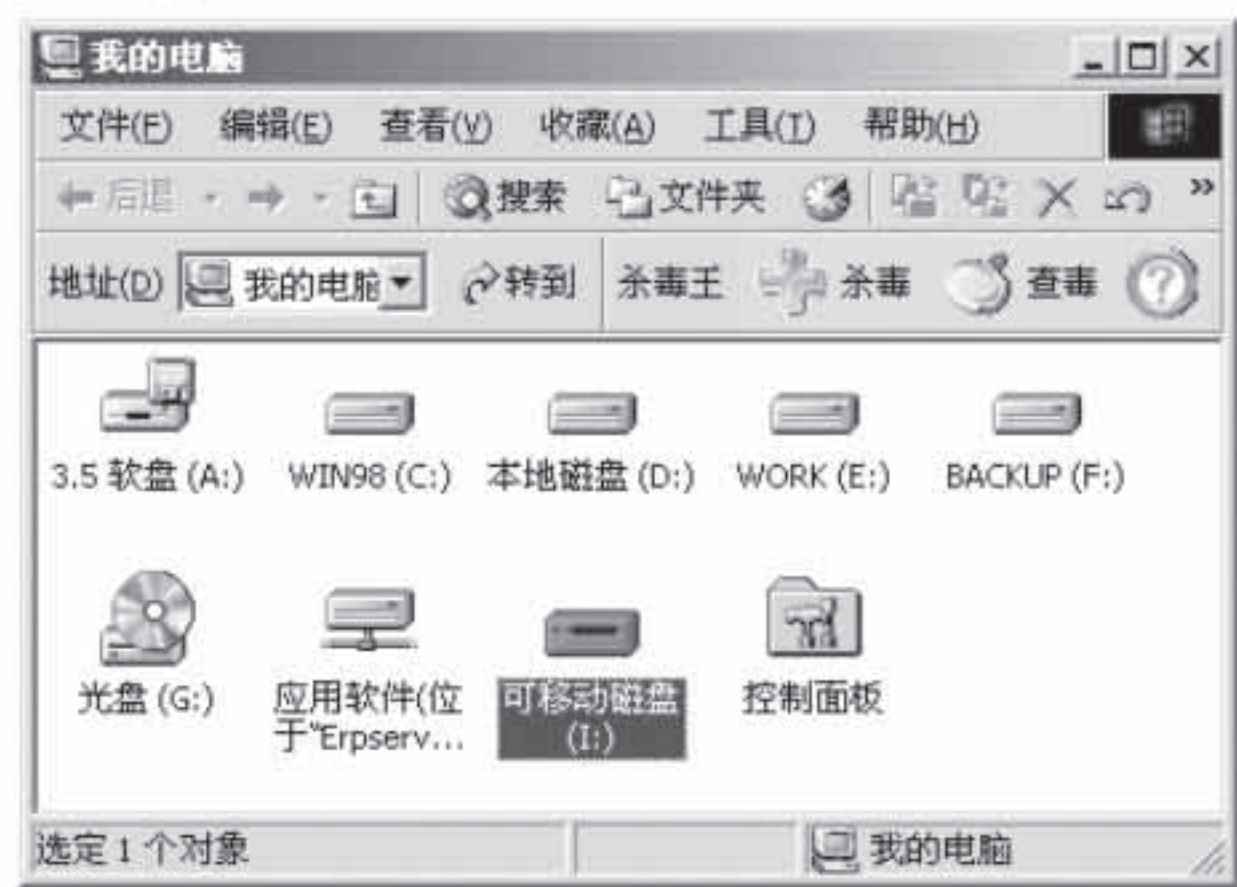

a

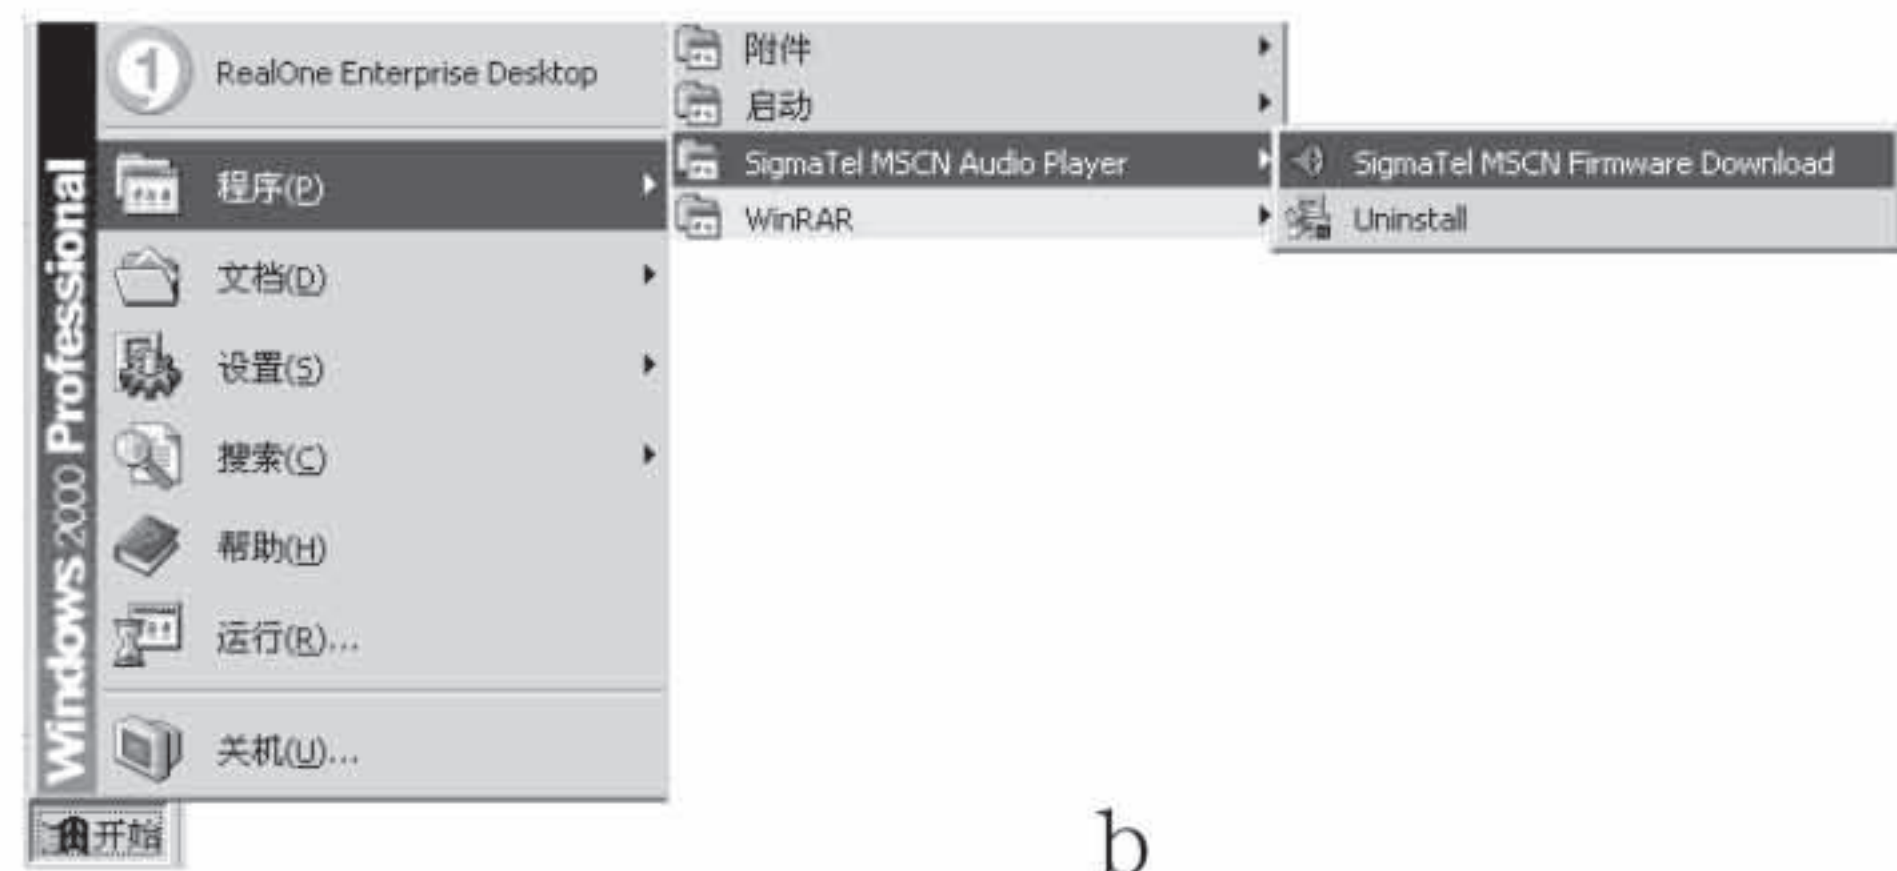


b

接著將彈出一視窗，如下圖c所示：



c

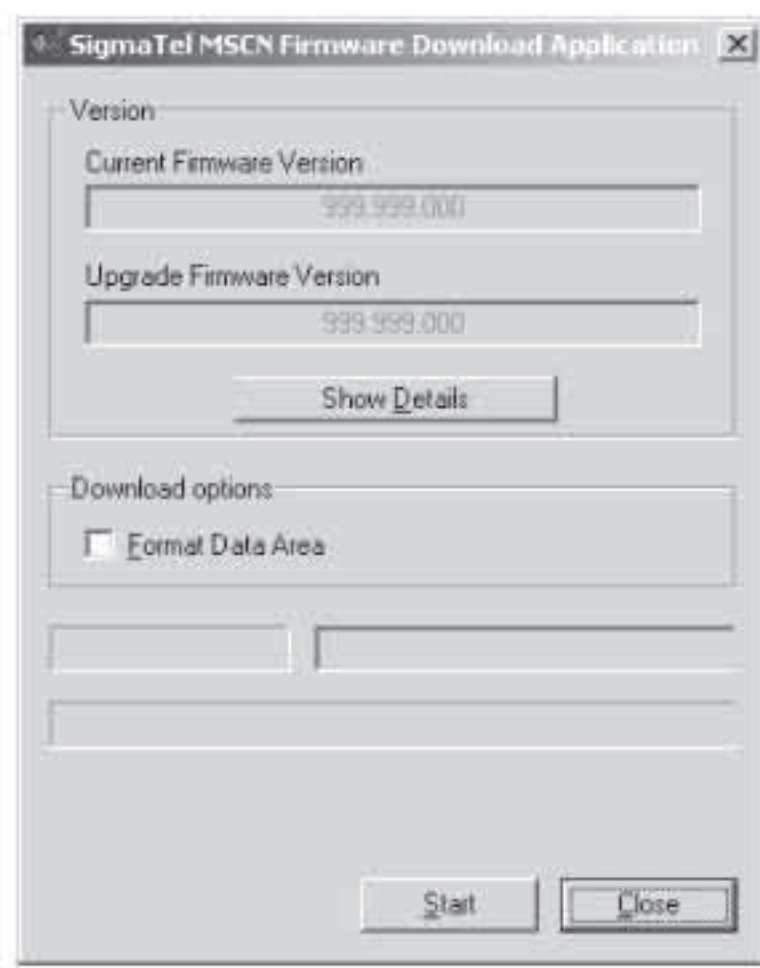


d

等上面視窗自動關閉後，將彈出升級韌體視窗，如上圖d所示：


注：如果希望升級程式的同時格式化，只需把升級韌體視窗中的“Format Data Area”選項打鉤。系統將彈出一視窗，如下圖所示，如果想格式化，請點擊視窗中“是（Y）”按鈕。



D、點擊視窗中“Start”按鈕，便開始升級韌體，如下圖所示：

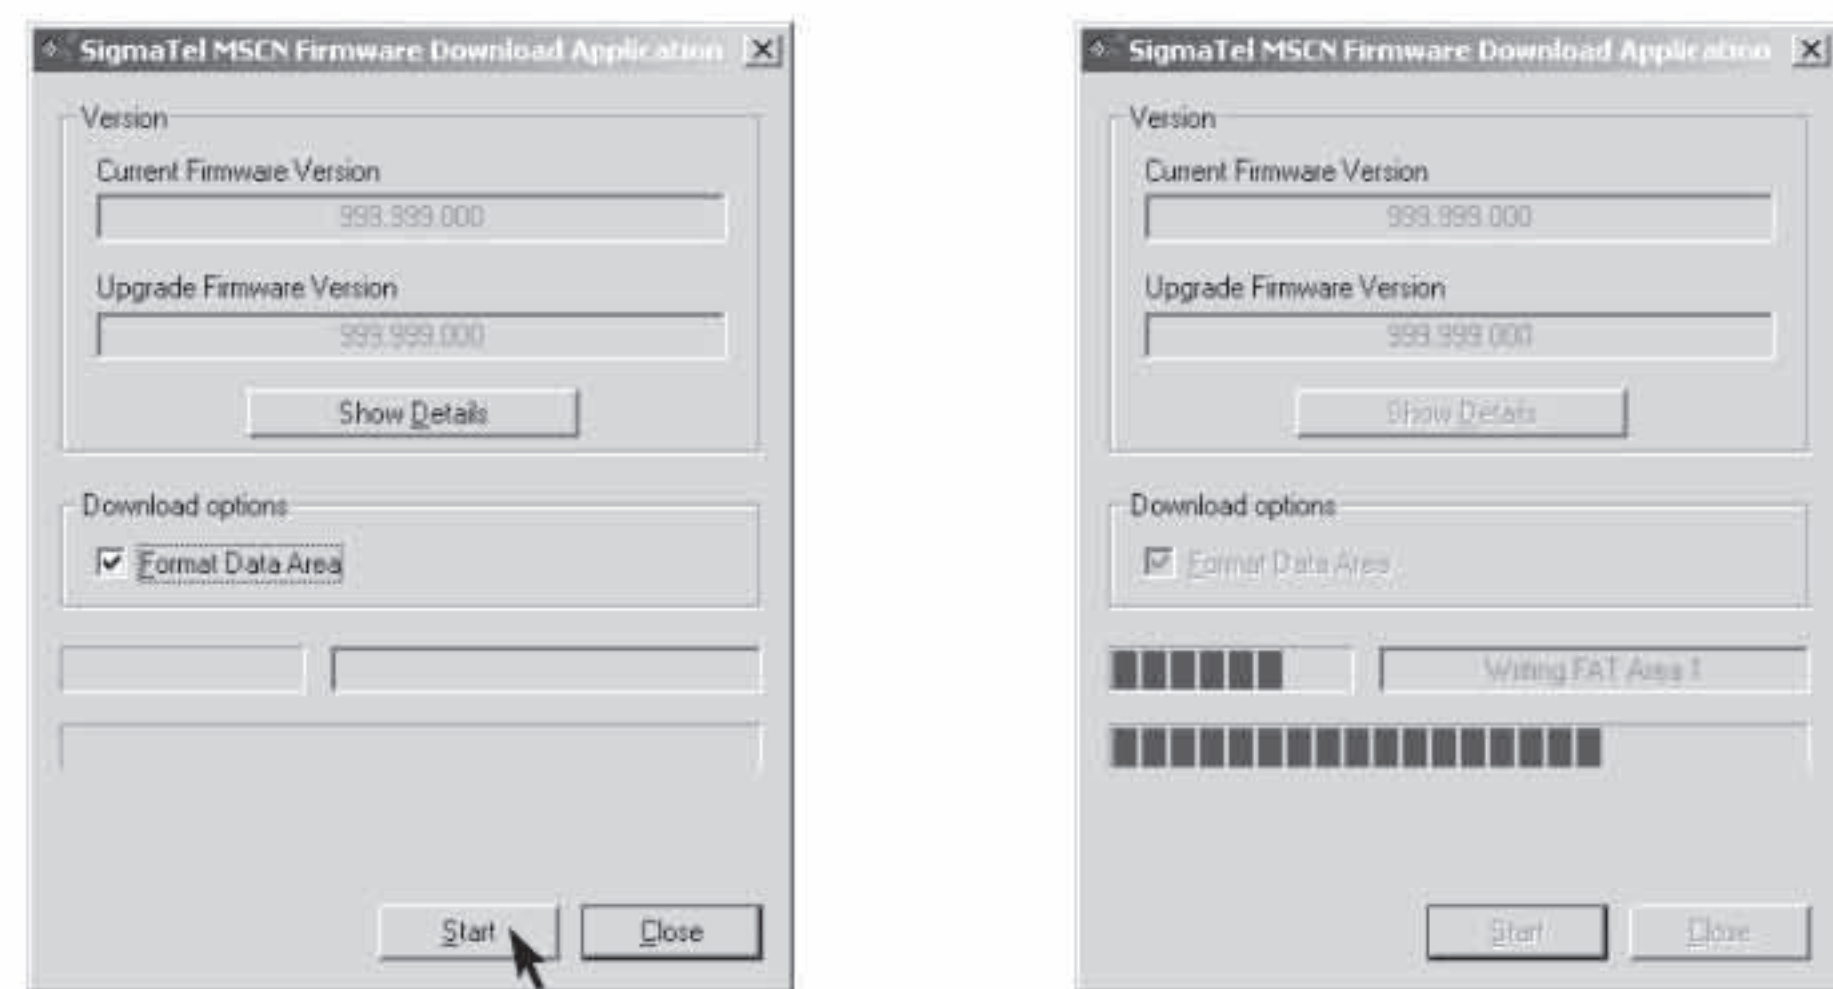

E、韌體升級完，請點擊視窗中的“Close”按鈕。

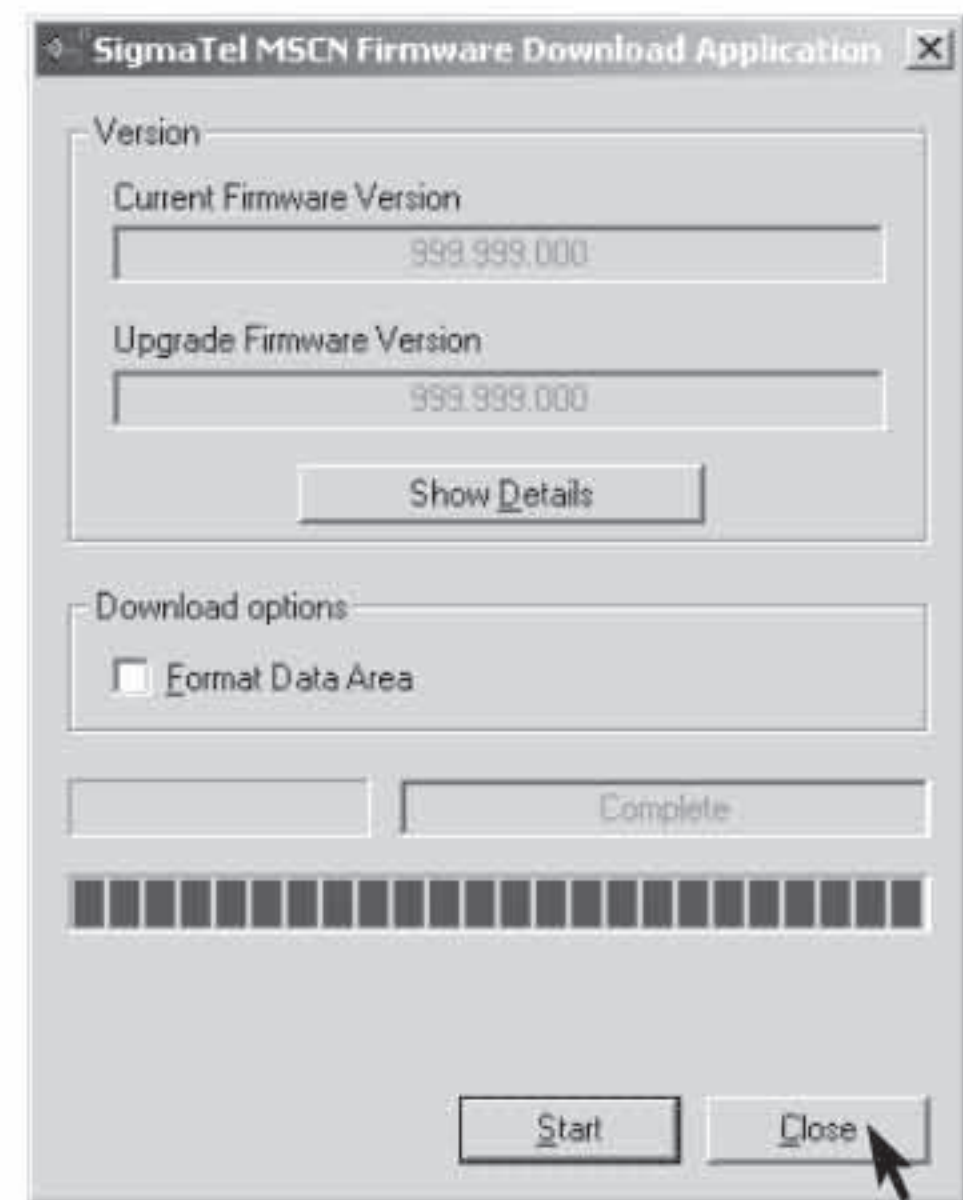

疑難解答

1) 為什麼有些MP3歌曲MP3隨身聽不能播放？

答：標準MP3歌曲是指MPEG1第三層、MPEG2第三層、MPEG2.5第三層的歌曲。其它MPEG1第二層等雖然也是以mp3為副檔名，但都不是標準的MP3歌曲，不能在本機上播放。用戶可以在電腦上用相關轉換軟體進行轉換。

2) 為什麼在操作系統上顯示儲存容量與標稱值不一致？

答：因為MP3隨身聽的本身內軟體會用去容量中的一小部分空間，所以在操作系統中顯示的容量會少於標稱值，這是符合有關標準的。

3) 關於WAV格式

本機只支援IMA ADPCM格式的 WAV檔案，如果希望用本機來存放其它格式的WAV，請在卸除式磁碟中新建一個資料夾，然後把WAV檔案放到該新建資料夾中存放。請不要把其它格式的WAV放到卸除式磁碟的根目錄和VOICE資料夾中，否則當播放到該WAV文件時，將可能造成死機現象。

4) 為什麼MP3隨身聽反應速度會變慢？

答：因為MP3隨身聽長時間使用或做頻繁的檔案刪除後，其內部可能會出現碎片（類似於硬碟盤的碎片），而導致速度變慢。解決辦法：用專用軟體格式化，便可以很好地解決問題。

5) 如果MP3隨身聽的機內軟體被破壞了怎麼辦？

答：這是由於不正常操作造成的。具體請參看前面“升級／恢復軟體”部分。

疑難解答

6) 如果MP3隨身聽出現異常（如死機）怎麼辦？

答：當MP3隨身聽由於不當操作出現異常情況時，關機後重新開機即可恢復正常。

規格參數

容量：512MB／1GB／2GB（參看外包裝標示）

音樂格式：MP3、WAV

USB：USB2.0

支援系統：Windows98／ME／2000／XP

顯示幕：七彩背光

錄音可能時間：約512MB：32小時／1GB：64小時／2GB：128小時

麥克風：內置電容器麥克風

輸入：內置麥克風

輸出：雙聲道耳機，8 ohm以上

使用溫度：0－40℃

隨機其它附件：說明書、USB傳輸線、耳機、光碟、保證書

緊急處理方法

有燒焦味或電池溫度過高－發生異常時，應立即拔除USB連接線。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。

保養及送修

- 1) 本商品維修時會導致MP3隨身聽裡的記憶內容遺失，請先自行將資料備份，本公司不負保管資料責任。
- 2) 此MP3隨身聽為不防水產品，任何水浸、泡水等造成之損壞，不屬於免費保固內。
- 3) 請勿自行拆解或修改MP3隨身聽的任何部份，如因此造成損傷或故障，不屬於免費保固內。

免責聲明

- 1) 本公司對於此文件所敘述的內容，其正確度及完整性，並不做任何明確的保證與聲明。
- 2) 本說明書經仔細檢查及核對，但仍不排除文字拼寫及。技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本說明書之全不內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。
(如需最新版說明書，可自行上網下載 [Http://www.wonder.com.tw](http://www.wonder.com.tw))